



ROCKET - DISPLAY INFO

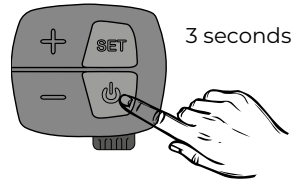


ON/OFF



LIGHTS

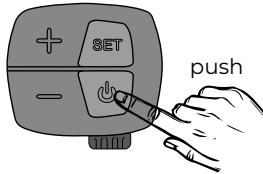

WALK ASSIST (6KM/H)

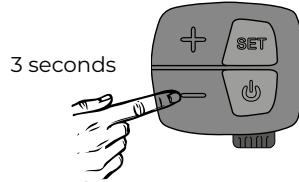


LEVELS

- 0 - Inicio al encender - VERDE
- 1 - ECO - VERDE
- 2-3 - NORMAL - AZUL
- 4-5 - POWER - ROJO



SETTINGS

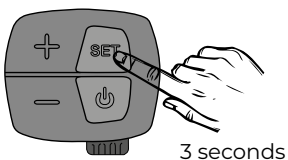

1. GENERAL SETUP

MENU
1. General Setup
2. Advanced Setup
3. Information
4. Save & Exit

-SCREEN BRIGHTNESS

<< General Setup
1.1. Trip Clear N
1.2. Brightness 5
1.3. Speed limit 99
1.4. Wheel size 20
1.5. Units KMH

QUICK GUIDE

-WHEEL DIAMETER

<< General Setup	
1.1. Trip Clear	N
1.2. Brighthness	5
1.3. Speed limit	99
1.4. Wheel size	20
1.5. Units	KMH

-RESET TRIP

<< General Setup	
1.1. Trip Clear	N
1.2. Brighthness	5
1.3. Speed limit	99
1.4. Wheel size	20
1.5. Units	KMH

-UNITS

<< General Setup	
1.1. Trip Clear	N
1.2. Brighthness	5
1.3. Speed limit	99
1.4. Wheel size	20
1.5. Units	KMH

3. INFORMATION -ERROR CODE

<< Information	
3.1. HW ver	1.0
3.2. SW ver	1.0
3.3. Error Code	0
3.4. Exit	


4. SAVE AND EXIT

MENU	
1. General Setup	
2. Advanced Setup	
3. Information	
4. Save & Exit	


ERROR CODES

	DEFINITION
0	Normal
2	Current error or MOS damaged
3	Motor stalling
4	Under voltage
5	Brake error (Start detection)
6	Hall error
7	Throttle (Start detection)
8	Over temperature
9	Over voltage
10	Communication controller receiving error
11	Communication battery receiving error
12	The signal from speed sensor error
15	Communication display receiving error


NUKE - DISPLAY INFO

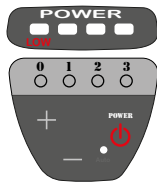


ON/OFF

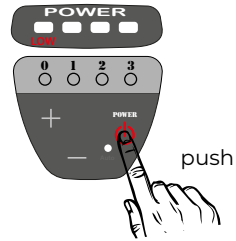

LIGHTS

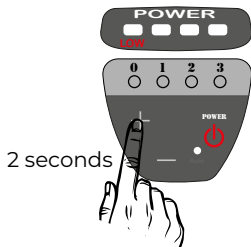

WALK ASSIST (6KM/H)

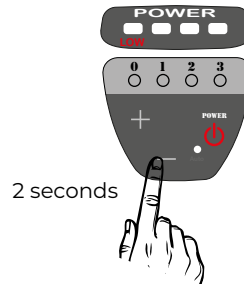


LEVELS

- 0 - Inicio al encender - VERDE
- 1 - ECO
- 2 - NORMAL
- 3 - POWER

ERROR CODES

FLASHING




Nivel de corriente anormal

Revisar si el motor está cortocircuitado




Error del display

Revisar si el display está bien conectado



Error del motor

Revisar motor y conexiones con el controlador



Error de conexión del motor

Revisar motor y cableado del motor



Error de los frenos

Revisar si los frenos están activados y están bien conectados




Problema de comunicación

Revisar conexiones entre el display y el controlador

QUICK GUIDE

BATTERY

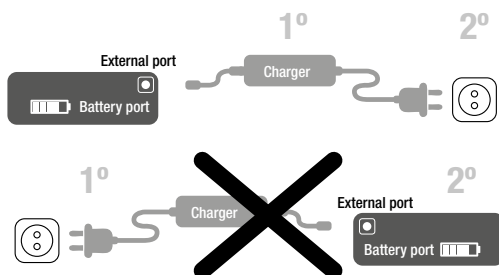

DOWNLOAD COMPLETE MANUAL

WWW.MONTYBIKES.COM/MANUALES



EN - Only use the charger provided with the battery. Do not place any object on the charger. Charging the BH battery at 70-80% is mandatory if not used or stored for a long time period. Additionally, control the level of the battery charger every 3 months and keep it always above 20% charge. If the battery is in deep sleep mode and in order to wake it up, please charge the battery to 100% capacity.

ES - Utilice únicamente el cargador suministrado para la carga de la batería. No coloque ningún objeto sobre el cargador. Antes de un largo periodo de inutilización o almacenamiento cargue la batería BH al 70-80%. Asimismo, supervise su nivel de carga trimestralmente y manténgala a un nivel superior al 20%. Si la batería se encuentra en modo "dormido", para reactivarla es necesario una carga completa (100%).

FR - Utilisez uniquement le chargeur fourni pour la charge de la batterie. Ne posez aucun objet sur le chargeur. Il est recommandé de charger la batterie à 70-80% avant une longue période d'inutilisation ou de rangement. De même, contrôlez le niveau de charge chaque trois mois et maintenez un niveau de charge supérieur à 20%. Si la batterie est en mode sommeil, dans le but de la réactiver, il faudra obligatoirement effectuer une pleine charge à 100%.

DE - Benutzen Sie ausschließlich das für das Aufladen der Batterie mitgelieferte Ladegerät. Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät. Sollten Sie die Batterie einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder lagern, laden Sie die BH-Batterie zu 70-80% auf. Prüfen Sie alle drei Monate ihren Ladezustand und halten Sie diesen auf einem Niveau von über 20%. Die batterie könnte sich im stand by modus befinden. Um sie zu aktivieren bitte vollständig (100%) aufladen.

PT - Use apenas o carregador fornecido para carregar a bateria. Não coloque nenhum objeto sobre o carregador. Antes de um longo período de armazenamento ou sem uso, carregue a bateria BH até 70-80%. Além disso, monitore seu nível de carga trimestralmente e mantenha-o acima de 20%. Se a bateria estiver no modo "sleep", é necessária uma carga completa (100%) para reativá-la.

IT - Per caricare la batteria utilizzare unicamente il caricabatteria fornito dalla ditta produttrice. Non deporre nessun oggetto sul caricabatteria. Si raccomanda di caricare la batteria della BH al 70-80% prima di un lungo periodo di non utilizzo o prima di riporla. Nello stesso modo, controllare il livello di carica ogni tre mesi e mantenerla ad un livello di carica superiore al 20%. La batteria potrebbe essere entrata in modalità protetta. Per riattivarla effettuare una ricarica completa (100%).